




## ПОРЯДОК МОНТАЖА ЗАТВОРА

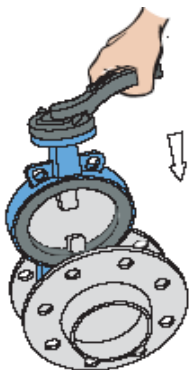


1. Установить затвор между фланцами

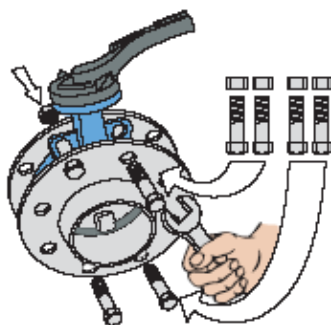


2. Выровнять и закрепить с помощью четырех болтов и гаек (слегка затянуть)

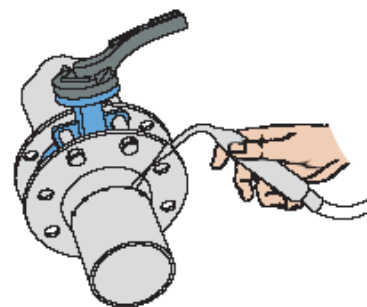


3. Зафиксировать фланцы с трубами в нескольких точках (избегая перегрева).

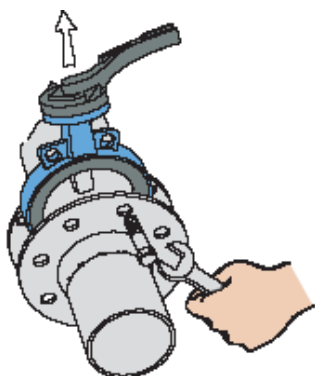

4. Демонтировать затвор

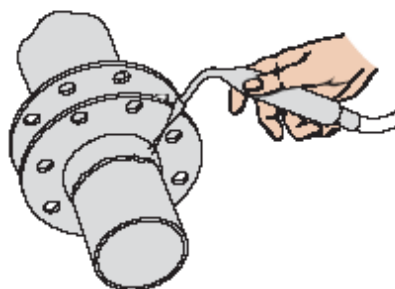


5. Приварить фланцы к трубопроводу

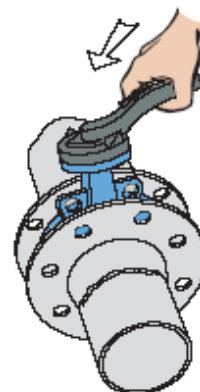


6. Когда фланцы остынут, заново установить затвор. Затвор должен легко проходить между фланцами, чтобы не повредить манжету.

**ВНИМАНИЕ:** Монтаж затворов с эластомерными уплотнениями производится без дополнительных уплотнительных прокладок.


## ПОРЯДОК МОНТАЖА ЗАТВОРА

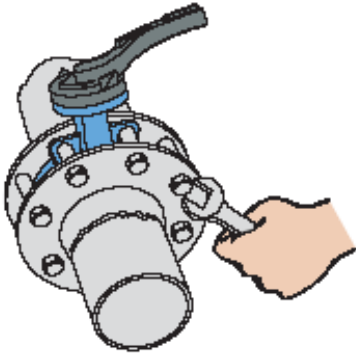


7. Выровнять затвор и завинтить 4 фланцевых болта (без натяга).

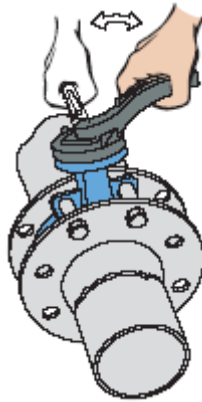

8. Приоткрыть диск затвора и проверить на свободу хода диска. Оставить затвор приоткрытым.

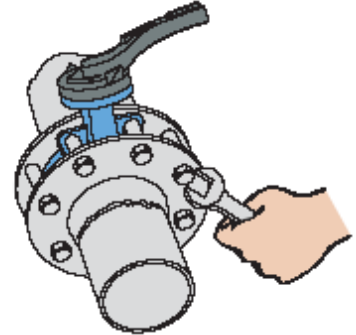

9. Затянуть до упора все болты (крест-накрест).

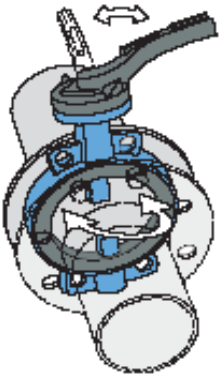

10. Проверить правильность работы. Внимание: убедитесь, что диск не задевает трубу.

